### Express5800/R120b-2 はじめにお読みください

### Sieriup Guide



■■■ 2011年10月第2版

箱を開けてから本製品が使えるようになるまでの手順を説明し ます。このスタートアップガイドに従って作業してください。

### 🗥 安全に関するご注意

セットアップする前に「使用上のご注意」または「ユーザーズガイド」の以下の項をお読みの上、 注意事項を守って正しくセットアップしてください。 「安全にかかわる表示について」 「使用上のご注意 ~必ずお読みください~.

- ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。感電するおそれがあります。
- 内蔵型オブションの取り付け・取り外しは電源コードをコンセントから抜いて行ってください。 雷が鳴り出したらケーブル類を含め本体に触らないでください。落雷による感電のおそれがあります
- **・「ユーザーズガイド」に記載されている内容を除き、分解・修理・改造を行わないでください。**

### **企注意**

- 申 持ち運びの際は本体の底面をしっかりと持って運んでください。
- → 内り建るの際は本体の配面をひりかりと呼りと達化されたとい。→ 水、湿気、ほこり、油、煙の多い場所、また直射日光の当たる場所に設置しないでください。
- 美置に添付されている雷源コード以外を使用しないでください。
- ・電源コードは指定された電圧でアース付のコンセントに接続してください。
- 電源コードはたこ足配線にしないでください。

### ユーザーズガイドについて

ユーザーズガイドは「EXPRESSBUILDER」DVDの中に格納されて います。ユーザーズガイドはAdobe® Reader™で閲覧できるPDF ファイルで、以下の手順で表示・印刷することができます。

- ① Adobe Readerがインストールされているコンピュータの電 源をONにする。
- ② 添付の「EXPRESSBUILDER」DVDをコンピュータの光ディスク ドライブにセットする。

オートラン機能により自動的にメニューが起動します。 セットしたタイミングによっては、自動的に起動しない場合が あります。そのような場合は、エクスプローラから「マイコン ピュータ」を選択し、セットした光ディスクドライブのアイコ ンをダブルクリックしてください。

③「オートランメニュー」の「ド キュメントを読む」をクリック する。



DVD媒体読み込み機能のないコンピュータで閲覧したい 場合は、ユーザーズガイドの3章「DVD媒体読み込み機能 のない管理PCを使用したいとき」を参照してください。

ユーザーズガイドでは、本製品を安全に取り扱うための注意事項や Startup Guideでは記載されていないセットアップに関する詳細 な説明、運用やアップグレードに関する説明が記載されています。 また、「故障かな?」と思ったときのトラブル回避の手だてやサービ スに関する情報も記載されています。本製品を取り扱う前にぜひお 読みください。



PDFファイルを閲覧するためには、Adobe Readerの日本 語版が必要です。Adobe Readerはアドビ社のWebサイト PDFファイルを閲覧するためには、Adobe Readerの日本 から無償でダウンロードすることができます

> (http://www.adobe.com/jp/products/acrobat/readstep2.html またユーザーズガイドは、NECのWebサイトからダウン ロードすることもできます[PCサーバ サポート情報] http://support.express.nec.co.jp/pcserver/をクリック してください)。

### 添付品を確認する

- 電源コード×1
- フロントベゼル
- セキュリティキー (フロントペゼルに貼り付けられています) ● ユーザーズガイド\*1
- 内蔵バックアップデバイス 固定田ネジ×6
- スライドレール(アウターレール)取り外し工具
- SAS/SATAケーブル(RAIDコントローラ未実装時)



● 添付の「EXPRESSBUILDER」DVDは、セットアップ (または再セットアップ)の時に必要となりますので大切 に保管しておいてください。

● 保証書

● 使用上のご注意

● スタートアップガイド(本書)

(本体梱包箱に貼り付けられています)

- 上記添付品は、本体のみのものです。スタートアップ パックやBTO(工場組み込み出荷)製品などは「組み込み 製品・添付品リスト」をご確認ください。
- \*1 ユーザーズガイドは「EXPRESSBUILDER」DVD内に格納されています。これ を参照するには、Adobe Readerが必要となりますので、あらかじめご使用の PCヘインストールしておいてください。
- \*2 EXPRESSBUILDERパッケージの内容についてはEXPRESSBUILDER内の添 付品一覧を参照してください。

### 内蔵オプションを取り付ける

本体内蔵用のオプションを取り付けます(オプションを購入していな い場合や「BTO(工場組み込み出荷)」で本製品を購入されたお客様は ステップ3へ進んでください)。




「ユーザーズガイド」の「ハードウェア編」を参照してくださ い。また、インストールするOSによっては、一部ハードウェ アの制限があります(BTOモデルを除く)。「ユーザーズガイ ド」の「導入編」を参照して注意事項を確認してください。

### **Step 3** ラックを設置して本製品 を取り付ける

本体はEIA規格に適合した19型(インチ)ラックに設置して使用しま す。ラックへの設置について、次の条件を守ってください。



ラックの設置および本体のラックへの設置については「ユー ザーズガイド」の「ハードウェア編」を参照してください。

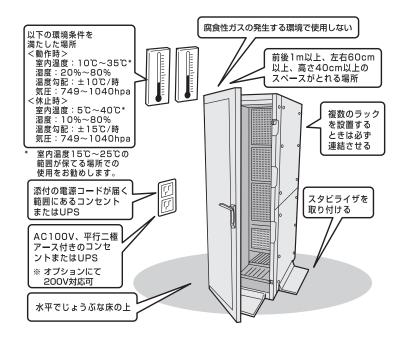


### **Step 4** ケーブルを接続する

ケーブルを本体に接続します。



「ユーザーズガイド」の「ハードウェア編」を参照してくださ (10

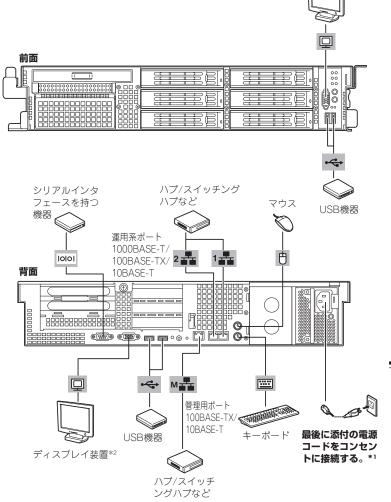


- \*1 電源コードは、15A以下のサーキットブレーカに接続すること。
- \*2 前面と背面で排他。

### 電源をONにする

前面のPOWERスイッチを押して電源をONにします。



Step 6に示す手順を行う必要のない場合は、電源をONに する前にStep 7をご覧ください。お買い求めになられたモ デルによっては、電源のON後、すぐにシステムのセット アッププログラムが起動したり、添付の 「EXPRESSBUILDER」DVDを使ってセットアッププログ ラムを起動しなければならない場合があります。

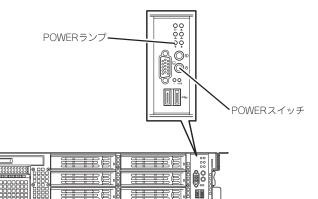

### **Step 6** BIOSの設定を変更する

で使用になる環境に合わせてBIOS(Basic Input Output System) の設定を変更します。



ディスプレイ装置\*2

操作方法や設定の詳細については「ユーザーズガイド」の 「ハードウェア編」を参照してください(日付や時間が正しく 設定されていることを確認してください)。

### システムBIOSの設定変更

オプションのUPS(無停電電源装置)を接続している場合や、管理ソ フトウェアとの機能の連携をする場合にシステムBIOSの設定を変更 します(通常は出荷時の状態でも問題ありません)。設定を変更するた めにBIOSセットアップユーティリティ「SETUP」を起動します。


- 電源をONにした後、「NEC」ロゴが画面に表示されたら、 <Esc>キーを押す。
- 次に示す起動メッセージが画面に表示されるまで待つ。

### Press <F2> to enter SETUP, <F12> to Network

③ <F2>キーを押す。

「SETUP」ユーティリティが起動します。

RAIDシステムのコンフィグレーションユーティリティの設定変更 RAIDシステムのコンフィグレーションユーティリティの起動メッ セージが表示されますが、特に設定を変更する必要はありません。

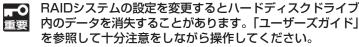

\* モデルにより使用するコンフィグレーションユーティリティは異なりま す。詳しくはユーザーズガイドを参照してください。

### オプションボードのBIOSの設定変更

オプションのSCSIコントローラなどを搭載している場合は、設定を 変更するコンフィグレーションユーティリティの起動メッセージが表 示されます。オプションボードに添付の説明書を参照して正しく設定 してください。

### OSをセットアップする

オペレーティングシステムのセットアップをします。

<Windows>

OSがインストール済みのモデルで初めて電源をONにする場合 本体の電源をONにするとWindowsのセットアップ画面が表示 されます。画面の指示に従って必要な設定をしてください。

OSがインストールされていないモデルの場合・再インストールの場合 インストールには、添付の「EXPRESSBUILDER」DVDを使いま

Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008, Windows Server 2003をご使用の場合は、シームレスセット アップを使用してセットアップすることをお勧めします。

- ① 本体の電源をONにする。
- ②「EXPRESSBUILDER」DVDを本体の光ディスクドライブに セットする。
- ③ <Ctrl>キーと<Alt>キーを押しながら<Delete>キーを押して 再起動させる。 DVD-ROMからEXPRESSBUILDERが起動します。
- **④** [シームレスセット アップを実行する] を選択し、[次へ] をクリックする。



## ⑤ パラメータファイルを使用する場合は、パラメータをロードする。 [既存のパラメータファイルを使用しない場合]

パラメータを入力してください。 リックする。以降は、各画面の指示にしたがって必要な - パラメータをロードしない]を選択して、[次へ]をク

# .既存のパラメータファイルを使用する場合]

でファイルからロードされたパラメータファイルを確認 ルの場合は[スキップする]をクリックする。 する場合は[次へ]を、確認しないでそのままインストー ルのパスをボックスへ入力する。この後、ウィザード上 パラメータをロードする」を選択し、パラ X タファイ

### 6 [自動インストールの開始]画面で[実行する]をクリックする。 又解はメッカーツ门フたがしたへだねこ。

手順®でパラメータファイルを使用してセットアップする場合は、ファイル保存用として1.44MBフォーマット済みの空きフロッピーディスクを1枚ご用意ください。また、作成したフロッ ください。再セットアップの際にこのフロッピーディスクを使用すれば、パラメータの入力を省略することができます。 ディスクは、EXPRESSBUILDERと一緒に保管しておいて



● 装置に添付のEXPRESSBUILDERに対応していない大容量記憶装置コントローラに接続されたハードディスクドライブへインストールする場合は、「ユーザースガイド」の「導入編」「「応用セットアップ」を参照してください。対応コントローラの確認は、コントローラに添付のセットアップ手順書またはユーザーズガイドを参照してください。

ExpressUpdate/C

- Windows Server 2003 x64 Editionsをインストールする場合は、インストレーションサプリメントガイドを参照して「マニュアルセットアップ」を行ってくださ
- 本製品にはフロッピーディスクドライブが搭載されていません。別売のNSBフロッピーディスクドライブを 要に応じて用意してください。

これらの更新パッケ ケージが提供される 事があります。 ウェアの更新パッ ウェアまたはソフト 未対応のファーム

ジの適用に関して

### <Linux®>

# OSがインストール済みのモデルで初めて電源をONにする場合

圧を行してくだない。 けて淡付の「EXPRESSBUILDER」DVDに格徴されている「ユ 本体の電源をONにするとインストール済みのOSが起動します。続 ズガイドJの「Linuxの初期導入設定」を参照し、Linuxの初期導入設 | |‡

# OSが未インストールの場合・再インストールの場合

添付の[EXPRESSBUILDER]DVDに格約されている[ユー イドJの「Linuxのセットアップ」を参照し、「シームレスセットアッ プ」または「マニュアルセットアップ」を行ってください。 <u>.</u> | | ズガ



- Enterprise Linux 4のインストールを行う場合、セッ Red Hat Enterprise Linux 5 ServerまたはRed Hat を1枚またはFlash FDDを1本ご用意ください。 トアップ時にドライバディスクを作成する必要があります。別途ドライバディスク用に空きフロッピーディスク
- ません。フロッピーディスクを使用する場合、別途USB 本製品にはフロッピーディスクドライブが搭載されてい ロッピーディスクドライブをご用意ください。

### 00 EXPRESSBUILDERを使ったセッ Y V E アをする


「EXPRESSBUILDERJDVDには、セットアップツールのほかに、サーバ管理用のソフトウェアが格納されています。これらを活用するこで、TCO(Total Cost of Ownership)の削減、システムダウンの防止、または故障からの早期復旧を図ることができます。ここでは、それらを含めた「EXPRESSBUILDERJDVDの内容について紹介しています。

微電器 「ユーザーズガイド」の「ソフトウェア編」またはオンラインドキュメントを参照してインストールやセットアップをしてください。 で記載されていないユーティリティについては、ユーザーズガイドまたはオンラインドキュメントで説明しています

「エクスプレス通報サービス/エクスプレス通報サービス(HTTPS)』は、お客様とNECをひとつに結び、安心・充実した運用と各種サポートを提供するユーティリティです。
NECが提供するサポートサービス体系「BestSolutionsシステムサポートサービスJの基礎となるものであり、「ESMPRO/ServerAgent」が後出したトラブルやその光候が現れた際にインターネットや公衆回線を介して「監視センター」に通報します。これを受け、「監視センター」は、全国430カ所以上にあるNECフィールディングの保守サービス拠点のうち、もよりの拠点に指示を出し、サービスエンジニアがユーザー先へ出向いてトラブルの未然回避や復旧の高を行います。なお、ご利用に際しては、別流行のハードウェア保守契約が、通報サービス契約が、プステム管理ユーティリティの保守を必要です。



装置のファームウェアやソフトウェアなどのパージョンの管理や、更新を行うユーティリティです。 ESMPRO/ServerManagerによって、自動的にダウロードした装置の更新パッケージを、システムを停止せずに簡単に適用できます。 ESSEULDES (C) 「シームレスセットアップ」で 使用する「パラメータファイ ル」を作成するWindowsベー スのユーティリティ。

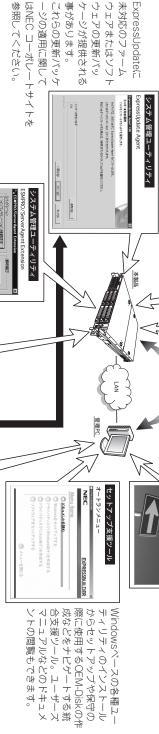

装置をリモート管理する ためのユーティリティ。

绅

·装置のさまざまな障害情報を収集し、状態の判定を行い異常を検出すると、ESMPRO/ServerManagerヘアラート通報を行い

システム管理ユーティリティ

-障害の予防対策として、事前に障害の発生を予測する予防保守機能をサポートしています。筐体内温度上昇やハードディスクドライブ劣化などを事前に検出できます。 ・装置の詳細なハードウェア構成情報、性能情報を取得できます。取得した情報はESMPRO/ServerManagerを通してどごからでも参照できます。

ESMPROはサーバシステムの安定稼動と、効率的なシステム運用を目的としたサーバ管理ソフトウェアです。本製品を導入することにより、装置の構成情報・性能情報・障害情報をリアルタイムに取得・管理・監視できるほか、アラート通報機能により障害の発生を即座に知ることができるようになります。

**EXPRESSBUILDERについて** 

本項目を選択すると、EXPRESSBUILDERトップメニューが表示されます。

① Os installation

0

本装置の光ディスクドライブに[EXPRESSBUILDER]DVDをセットして起動すると、以下のメニューが起動します。

本項目を選択すると、表示言語の選択の後、 ツールメニューが起動します

③ Tool menu(Redirection mode)

Tool menu(Normal mode).....

menu(Redirection mode)......

. ⊚ ⊗

installation\*\*\*default\*\*\*\*\*\*\*\*

Boot selection

本項目は、BIOSコンソールリダイレクション機能を使用して、コンソールレスにて操作する場合にのみ選択してください。

障害処理のためのセットアップ


本装置内のメモリダンプ (デバッグ情報)を採取するための設定方法について説明します。詳細やその他の設定については、「ユーザーズガイド」の「導入編」ー「障害処理のためのセットアップ」をご覧ください。 詳しくはユーザーズガイドの「ソフトウェア編」を参照してください。 また、Windows PCにセットすると「オートランメニュー」を表示します。このメニューから各種バンドルソフトウェアのインストールや、オンラインドキュメントを参照することができます。

### Step 9 お客様智録を 6) e

**登録を行います。** 添付の「お客様登録申込書」またはインターネット(WWW)を利用して

添付の「お客様登録申込書」に必要事項を記入の上、「エクスプレス受付 **員」は、インターネットからも登録手続きが行えます。** センター」までご返送ください。返送していただいたお客様は、 「ClubExpress会員」に登録させていただきます。「ClubExpress会

## http://club.express.nec.co.jp

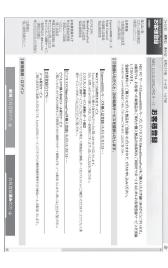

また、 は以下のインターネット情報サイトにあります。ご覧ください。 Express5800シリーズをはじめとするさまざまな製品の情報

[NEC コーポレートサイト] http://www.nec.co.jp/

以上でExpress5800シリーズのセットアップは完了です。 **ヘールとセットアップをしてください。** □利用の環境に合わせてその他使用するアプリケーションのインス

Express5800シリーズを末永くご利用ください。

けしています。 (電話番号のかけまちがいが増えております。番号をよくお確かめの上、おかけください。 ファーストコンタクトセンター TEL. 03-3455-5800(代表) Express5800シリーズに関するご質問・ご相談は「ファーストコンタクトセンター」でお受

寸時間 / 9:00~12:00、13:00~17:00 月曜日~金曜日(祝祭日を除く)

## ■ サーバスパックの適用にしいて ■

システム管理ユーティリティ

るGUIを提供するユー リティ。 ネットワーク上に分散した サーバを効率よく管理でき

サイト「http://www.nec.co.jp/」を参照してください。 より異なりますので、ユーザーズガイドの導入編またはNEC コーポレート 本装置にサービスパック(SP)を適用する場合、適用方法はSPの添付状況に

されず適用された場合は、再度[EXPRESSBUILDERJDVDから[システムのアップデート]を行ってください。このときサービスパックを再適用する た場所に保管してください。通常、ご使用になられても次のようなメッ 必要はありません。 セージが表示され、セットアップが続行できませんが、メッセージが表示 ますが、使用せず破棄するか、装置に添付されているほかの媒体と異なっ ズ Windows® Server 2003 RUR CD-ROMJが添付されている場合があり ムのアップデートJで行ってください。装置に「NEC Express5800シリー また、Windows Server 2003 Service Pack 2を適用する場合は「システ

セットアップメッセーシ このWindows RURは、この装置には対応していません。 ご使用の装置を確認してください。

Enterprise Linuxは、米国Red Hat, Inc.の米国およびその他の国における商標または登録 **商標について**EXPRESSBUILDERとExpressPicnic、ESMPROは日本電気株式会社の登録商標です。
MicrosoftおよびWindows、Windows Server、Windows NTは米国Microsoft 商標です。 Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。Linuxは、Linus Torvalds氏の日本およびその他の国における商標または登録商標です。Red Hat、Red Hat

その他、記載の会社名および商品名は各社の商標または登録商標です

(1 カマニュアルは再生紙を使用しています。

© NEC Corporation 2011 NECの許可なく複製・改変などを行うことはできません。